MITSUBISHI

三菱オーブントースター (家庭用)

形名

保証書は、この取扱説明書の 裏表紙に記載されております。





〈イメージ写真です〉

● ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお 読みになり、正しく安全にお使いください。

- ●裏表紙の「保証書」は「お買上げ日・販売店 名」などの記入を確かめて、販売店からお受 取りください。
- 「取扱説明書(保証書)」は大切に保存して ください。

この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

±.	1	1 %
U		U

ご使用の前に	安全のために必ずお守りください…2各部のなまえ3仕様3
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
使 い か た	使いかた4
	調理時間のめやすとコツ5
こんなときは	お手入れ6
	故障かな?と思ったら6

保	証	な	نع

保証とアフターサービス	7
保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·裏表糺

安全のために必ずお守りくだざい

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

⚠警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。


0	禁止	8	接触禁止
(9)	分解禁止	(8)	水ぬれ禁」

ぬれ禁止

指示を守る ぬれ手禁止 電源プラグを抜く

(本体表示)

感電注意 ♨ 発火注意 高温注意



(感電・発火・けが・異常動作の原因) ● 修理は、お買上げの販売店または「三菱 電機 修理窓口」にご相談ください。

電源は交流 100V で定格 15A 以上のコンセントを単独で使う コンセントを他の器具と同時に使ったり、 机や家具のコンセントを使うと異常発熱


して、発火・火災の原因 ●延長コードも定格 15A以上のものを 単独でお使いください。



電源プラグの刃および刃の取付面の ほこりをとる

(ほこりが付着していると、火災の原因) ぬれた手で、電源プラグを抜差し しない

(感電の原因)



カーテンなど可燃物の近くで 使わない


(火災の原因)

電源コード・プラグを傷つけない /重い物をのせたり、無理に曲げたり、束^{*} ねたり、引っ張ったり、加工したりする と、破損して感電・発火・やけどの原因

お子さまだけで使わせない 幼児の手の届くところで使わない (やけど・感電・けがの原因)

傷んだ電源コード・プラグや差込み のゆるいコンセントは使わない (感電・ショート・発火の原因)

受皿に油を入れて使わない (火災の原因)




(発煙・発火・感電の原因) ●電源コードやプラグが異常に熱い。

- ●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- ●ヒーターが発熱しない。 ● その他の異常・故障がある。
- ➡故障や事故防止のため、電源プラグを抜 いてから、必ず販売店にご連絡ください。

注意




(熱による変形・変色・火災の原因)



「消防法 基準適合」

●上記寸法を離し、 前面と側面の片方を開放してください。



(火災の原因)



本体の上や下に物を置かない

/本体や物が変形・変質したり、 火災の原因

ビン・缶詰などを直接加熱しない (破裂や赤熱して、やけど・けがの原因)



バターやジャムなどを塗ったパンを 焼かない


(調理物の発火の原因)



生の魚や肉を直接焼かない

調理物の油が落ちたり、はねて 発火の原因

- ●フライなど油の出るものを、受皿なしで加 熱しないでください。
- ●アルミホイルを使っても、油がもれること があるので、必ず受皿を使います。



特にクッキーやかきもちなどの燃えやすい ものを調理するときは、絶対にそばを離れ ず、仕上がりを見ながら調理する。



必要以上に加熱しない (過熱して発火の原因)


2


調理以外の目的に使わない (火災の原因)

電源プラグを持って抜く

(電源コードを持って引き抜くと、)

必ずくず受けトレーをセットして 使う (はずして使うと、火災の原因)







調理物から発煙したときは、 電源プラグを抜き、ドアを開けない

(発火を防ぐため)

- ●ドアを開けると空気が入り、炎が大きく なります。鎮火するまでドアを開けない でください。
- ●ドアガラスが割れるため、水はかけない でください。



使用時以外は、電源プラグを抜く (絶縁劣化による感電・漏電・火災を防ぐため)




使用中や使用直後は金属部や ドアガラスに触れない

(やけどの原因)

- ●ラックや棚の中で使わない (火災の原因)
- ◆熱い受皿やドアガラスには水をかけない (変形・故障・ドアガラスの破損の原因)
- ●調理物は焼き網の中央にのせる (焼き網はずれを防ぐため)
- ●受皿調理は、食品や調理中に出る油が受 皿からこぼれない分量やのせかたで行う (発煙・発火を防ぐため)
- 硫酸紙(ケーキ用型紙)やオーブンシート などは使わない (発火の原因)

各部のなまえ

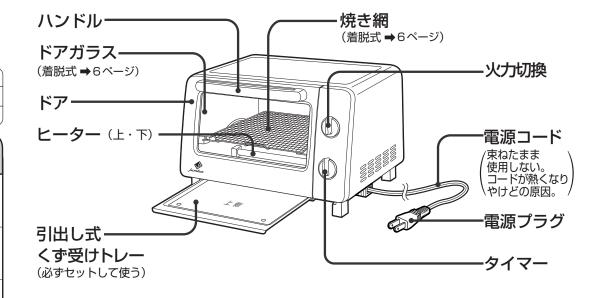

サーモスタットの働き

この商品には過熱防止のためのサーモスタッ ト(温度制御装置)がついてます。庫内が高 温になると、ヒーターが自動的に消えたり、 ついたりしながら調理します。

/ヒーターが消えていても、\ √故障ではありません。



汁や油が出たり、チーズなどこぼれやすい食品 を調理するときは、受皿を使う。 (発煙・発火を防ぐため)

栖息

電	源	交流 100V 50-60Hz	本	本体質量(受皿含む)		_	3.0kg
消費電	10 力	1200W	タ	1	マ	_	15分計チャイム付(ゼンマイ式)
	外形	幅378×奥行263×高さ231 mm	火	カ	切	換	1200W/900W/600W/300W
本体寸法	庫内	幅260×奥行220×高さ 90mm				17	600W (上ヒーターのみ)
	脚間	幅336×奥行208㎜		ード	の長	さ	ゴムコード 1m
温度制御	装置	サーモスタット	付	F	禹	品	受皿 1枚 (内寸:幅236×奥行205×高さ11mm)

3

使いかた

はじめてご使用になるときは、においや煙が出ることがありますが、故障ではありません。ご使用にともない出なくなります。

1 電

電源プラグをコンセントに差込み、調理物を入れる

パンの置きかた

*食パンは6枚切(厚さ2cm)を標準にしています。
*冷凍パンは解凍してから焼いてください。

● 中央に置く



●均等に置く



ドア側

ピザの置きかた● 受皿の中央に置く

もちの置きかた

●均等に置く

クッキーの並べかた

● 受皿にアルミホイルを

しき、均等に並べる

デルミホイル ドア側

ドア側

お願い


調理物は焼き網の中央に置く (焼き網はずれを防ぐため)

ドア側

■受皿を使うときは調理物を均等に置く (受皿の変形を防ぐため)

火力切換をセットする



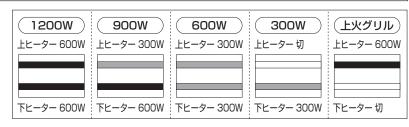

お知らせ)ヒーター300Wのとき、ヒーターはあまり赤くなりません。

タイマーをセットする

- 調理に応じてタイマーをセットする
- ●途中で切りたいときは、「切」までもどす

調理中、ドアから湯気が出ることがありますが、 異常ではありません。

お願い

タイマーを固定したり、回し過ぎたりしない (火災の原因)

お知らせ

- サーモスタットが働くと、ヒーターは消えますが、 調理は続けています。(サーモスタットの働き→3ページ)
- ●ヒーター300Wのとき(使いかた ②)、ヒーターは あまり赤くなりませんが、調理はしています。

タイマー目盛「5」以下に合わせるとき (下記のように合わせないと、タイマーが正常に働かない) 場合があります。 例. 「3」に合わせるとき タイマーが 15 10 目盛「6」以上に回す 日盛「3」までもどす

4 チャイムが鳴ったら、調理物を取出す

お知らせ

チャイムが鳴ってしばらくはタイマーの動く音がしますが故障ではありません。

お願い

- ■熱い受皿を出し入れするときは、乾いた布などを使用する (やけどを防ぐため)
- ■焼き網が食品カスなどで汚れたときは、すぐにお手入れする⇒6ページ (サビの原因)

■使用後は必ず電源プラグを抜く

⚠注意

電源プラグを持って抜く

調理時間のめやすとコツ

- ●調理時間は材料の温度・質・量などにより異なります。仕上がりを見ながら調節してください。
- ●受皿は急冷したり、調理物を均等にのせないと変形することがあります。
- ●16分以上の調理をするときは、タイマー15分で加熱後、もう一度タイマーを回して残り時間を合わせてください。

	メニュー	受皿の 有無	火力切換	調理時間 めやす(分)	У Е			
 	-スト	_		2~2.5	6枚切、2枚			
焼も	55	_	1000W	2~3	市販の切りもち、1 コ約50g、4コ			
焼む	らにぎり	0	1200W	10~12	1 コ約80g、4コ			
ピサ	r.	0		6~8	直径約20㎝(8インチ)、1枚			
グラ	ラタン	_	000W	10~12	1 皿約240g、2 皿			
ホイル焼き		0	900W	15~25	1 包約 140g、2 包			
ホットドッグ —		00011	6~7	ホットドッグ用パン、3コ(アルミホイルで包む)				
クッキー		0	600W	7~9	1 コ約8g、12コ(受皿にアルミホイルをしく)			
あパ バターロール		0		6~7	1 コ約30g、6 コ			
あパ バターロール たン クロワッサン		0	300W	6~7	1 コ約45g、4 コ			
フライ再加熱		0		15~20	調理済みのもの			
	焼おにぎり	0	1200W	13~16	1 コ約50g、6 コ			
冷 凍	グラタン	_	0000	15~20	アルミ容器入り、1 皿約200g、2 皿			
冷凍食品	ピザ	0	900W	8~12	直径約15cm、1枚			
	フライ	0	600W	8~12	調理済みのもの			

お料理メモ

― 火力切換「上火グリル」レシピ

こんがり仕上げ

ピザトースト、グラタンなどで、上 面だけもう少し焼き色をつけたいと きに使う。

こんがりカナッペ

クラッカーにお好みのトッピング (ピザ用チーズ、明太子とマヨネー ズ、ツナとマヨネーズなど)をして、 1~2分加熱して出来上がり。

材料 ココット2コ分(直径8cm) ・卵白2コ

アイスクリームグラタン

- ・バニラアイス(カップ)2コ
- 1. あらかじめ器をよく冷やしておく。
- 2. 卵白はつのが立つまで、固めに泡立 てる。
- 3. 器にアイスを7分目まで入れ、おおうようにメレンゲをのせる。
- 4. 1~2分加熱し、焦げ目がついたら 出来上がり。



*器はココット皿など耐熱性のあるものを使います。

上手なトーストのコツ

- ■焼き色・焼き時間は、パンの種類、厚さ、 室温などで異なります。(上下の焼き色も 多少違うことがあります。)
- ●パンは6枚切(厚さ2cm)を標準にしています。
- ◆冷凍パンは解凍してから焼いてください。(焼きムラを防ぐため)

(破裂しやすいものを焼く場合

■膜や殻のあるもの(栗など)は、破裂する恐れがありますので、切り目などを入れてから調理してください。

(市販の冷凍食品を焼く場合

- ■「オーブントースター」用のものを使用してください。
- ■パッケージの注意事項をよく読んで使用してください。
- ■サーモスタット(温度制御装置)が働き、 パッケージに記載の調理時間より長くか かることがあります。
- ■加熱しすぎないように注意してください。 (発火を防ぐため)

お願い

天ぷら冷凍食品は焼かない(発火の原因)

5

2回以上続けて焼く場合

, ■続けて焼くときは、ドアを開けて約2分 庫内を冷まします。

庫内を冷まさずに続けて焼くと、過熱 防止のためにサーモスタットが働き、 調理時間が長くなる場合があります。 (サーモスタットの働き→3ページ)

アルミホイルの使用

- ■油が飛びやすいもの、表面がこげやすい ものは、アルミホイルをしいたり、包ん だりします。
- ■表面がこげすぎる場合は、アルミホイル をかぶせると、こげにくくなります。

必ず電源プラグを抜いて、本体が冷めてから行う(やけどを防ぐため)

お願い

- ■庫内、特に焼き網、くず受けトレーはこまめにお手入れする (汚れたまま使うと、調理カスの発火・異常発熱・焼きムラの原因)
- ■本体の丸洗いはしない(故障の原因)

- ■次のものは使わない(傷・腐食・変色の原因)
- ●ベンジン、漂白剤、みがき粉、シンナー、アルコール
- ●スチールタワシ、スポンジのナイロン面、亀の子タワシ

本体・庫内

うすめた台所用中性洗剤をしみこま せた布をかたく絞ってふく

受 皿

台所用中性洗剤で洗い、よく乾かす



お願い

受皿が熱いとき、水で急冷しない (変形の原因)

くず受けトレー

- ●こまめに引出して、調理カスを捨てる
- ●台所用中性洗剤で洗い、よく乾かす




/お手入れ後は必ず"上側"印の入った) 「面を上にして取付ける。

焼き網

はずして台所用中性洗剤で洗い、よく乾かす

はずしかた

- ●ドアを半開きにして手でおさえながら、焼き網を手前に引き、ドアフックからは
- ②焼き網を庫内の奥まで移動させて上に持ち上げ、軸からはずす



逆の手順で行う。必ず、フックを軸に、焼き網をドアフックにかける。 つけかた

ドアガラス

汚れがひどいときは、はずして洗う

はずしかた

- 1.ドアを半開きにして、両手でドアガラスを持つ 2.ドアガラスを①下の方に押しながら、
- ②庫内側に押して取出す

セットするときは逆の手順で行い **一**の位置までしっかりガラスをはめる。

- ※ドアガラスをはずした後の枠のお手入れには、厚 手の布をご使用ください。(けがを防ぐため)
- ※ドアガラスは落としたり、ぶつけたりすると割れ て危険です。ていねいに扱ってください。

下の方に押しながら) 庫内側に押す



⚠ 注意

お手入れ後、焼き網・ドアガラス・くず受けトレーは逆の順序で確実にセットする(火災を防ぐため)

修理など依頼する前に取扱説明書をよくお読みの上、下記の点をお調べください。

こんなとき	調べるところ
●加熱されない	●電源プラグが確実に差込まれていますか。●タイマーはセットしましたか。
● ヒーターがつかない 消える ついたり消えたりする	 続けて調理していませんか。(サーモスタットが働いている。→3ページ) ヒーター300Wのときは、通電していてもヒーターはあまり赤くなりませんが、調理はしています。→4ページ ②
●庫内が変色する	● ご使用にともない変色することがあります。 熱によるものでご使用に差しつかえありません。

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの 販売店にご連絡ください。

■保証書

- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確 かめのうえ、販売店からお受取りください。
- ●内容をお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間

お買上げ日から1年です

■補修用性能部品の保有期間

- ●当社は、このオーブントースターの補修用性能部品を製造 打切り後、5年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必 要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理 窓口上にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(6ページ)にしたがってお調べ ください。

なお、不具合があるときは、必ず電源プラグを抜いてから お買上げの販売店にご連絡ください。

◎保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に依頼し てください。

◎保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理 させていただきます。

◎修理料金は

技術料+部品代などで構成されています。

◎修理部品は

部品共用化のため、色等を変更する場合があります。

------ ご連絡いただきたい内容

- 1. 品名(オーブントースター)
- 2. 形名(BO-R60JB)
- 3. お買上げ日(年月日)
- 4. 故障の状況

取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など) は、 **各窓■** へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて 三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・
- 工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら びに製品品質・サービス品質の改善・製品情報 のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼) 内容の記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている 場合および下記の場合を除き、当社以外の第三 者に個人情報を提供・開示することはありません。 ①上記利用目的のために、弊社グループ会社 協力会社などに業務委託する場合。 ②法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ きました窓口にご連絡ください。

家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

(無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター 〒154-0001 東京都世田谷区池居 3-10-3

FAX (03) 3413-4049 (有料)

(03) 3414-9655

■ご相談対応

平 日 9:00~19:00 土·日·祝·弊社休日 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター



0120-56-8634 (無料)

www.melsc.co.jp

携帯電話・PHS・IP電話の場合 東日本 北海道・東北全域 関東甲信越(長野県飯田地区を除く 修理受付センタ (03) 3424-1111 FAX (03) 3424-1115 (有料) 静岡県・九州全域 (有料) 修理受付センタ-(06) 6454-3901 FAX (06) 6454-3900 (有料)

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。



★長年で使用の 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、 オーブントースターの点検を! 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症 状 は ありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- ヒーターが発熱しない。
- その他の異常・故障がある。



ご使用 中 止 故障や事故防止の ため、電源プラグ を抜いてから、必 ず販売店にご相談 ください。